


Syöttörullan jälkiasennusohje EVO36 koneeseen.

Tässä ohjeessa neuvotaan kuinka syöttörulla tulee asentaa EVO36 koneeseen.


Alkaen sarjanumerosta 160239

Huom! ohje on vapaalla vaakarullalla varustettuun koneeseen, jossa kuminen vaakarulla korvataan syöttörullalla.

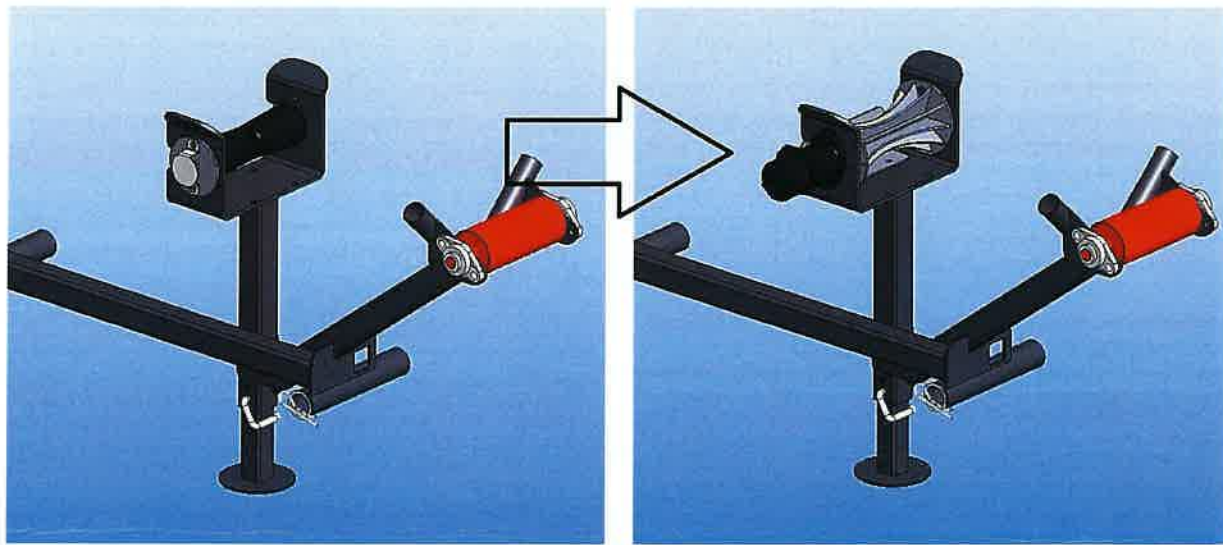

1. Asennussarja

- Venttiilin tuleva haaroituskappale.

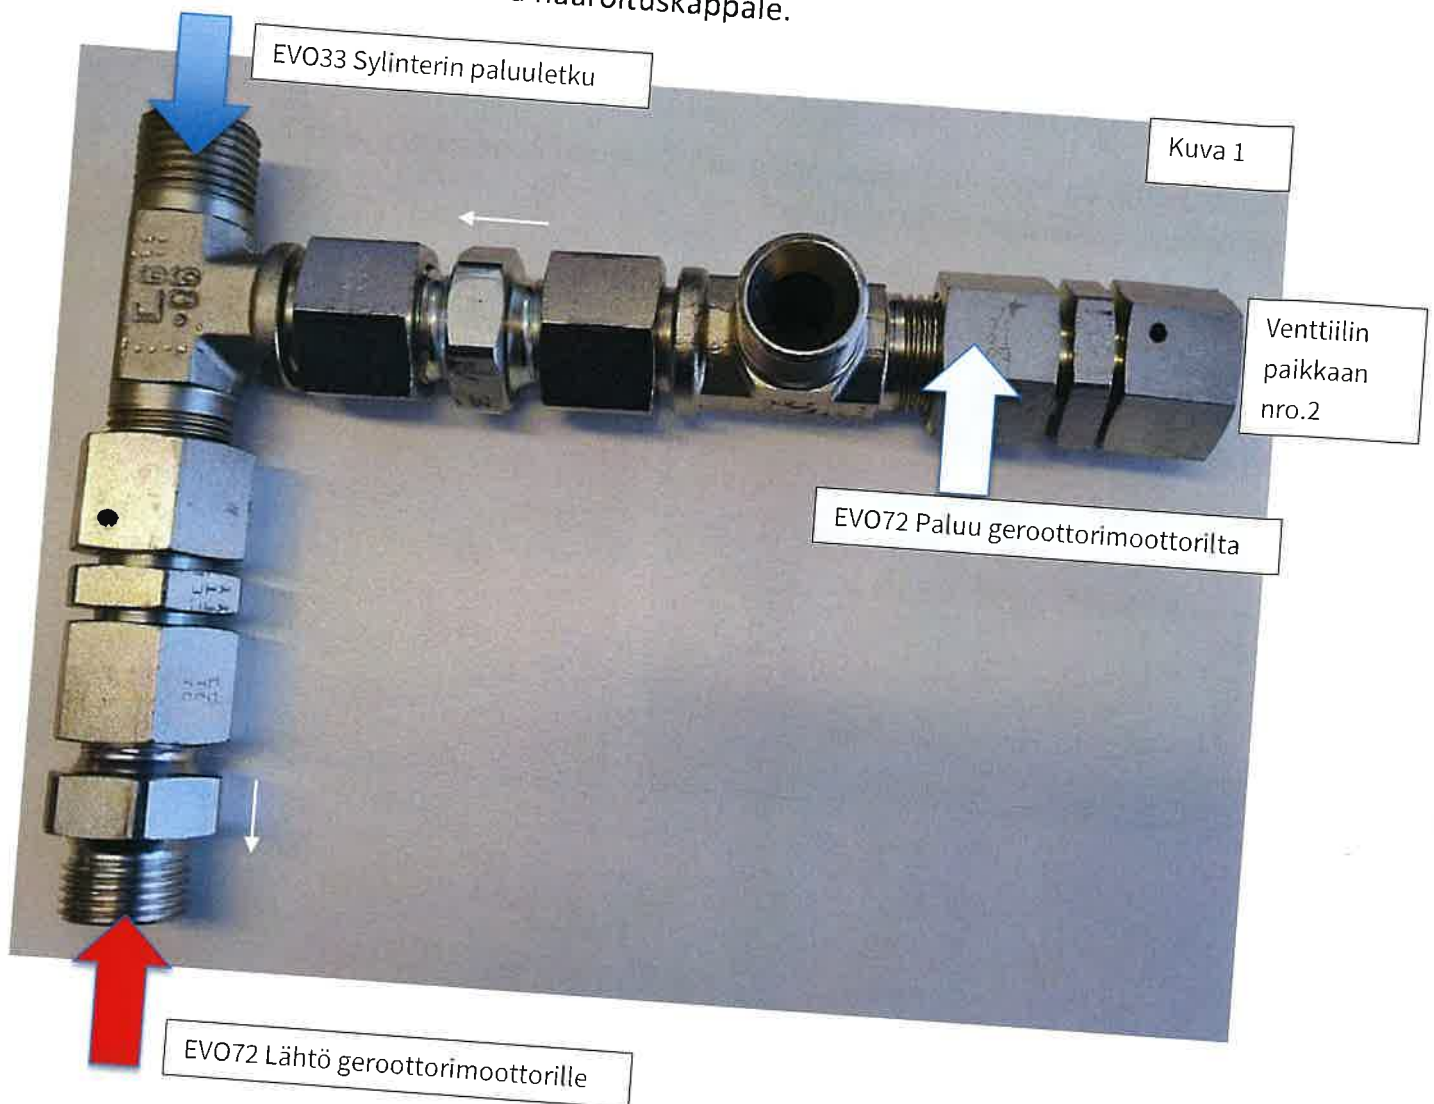



- Venttiiliin tuleva L-nippa




- Syöttörullan kokoonpano letkuineen.



2. Vanhasta aisasta täytyy poistaa alla olevassa kuvassa näytetyt osat.
- Avaa pultit ja poista tela ja telan päädyt kokonaisuudessaan.

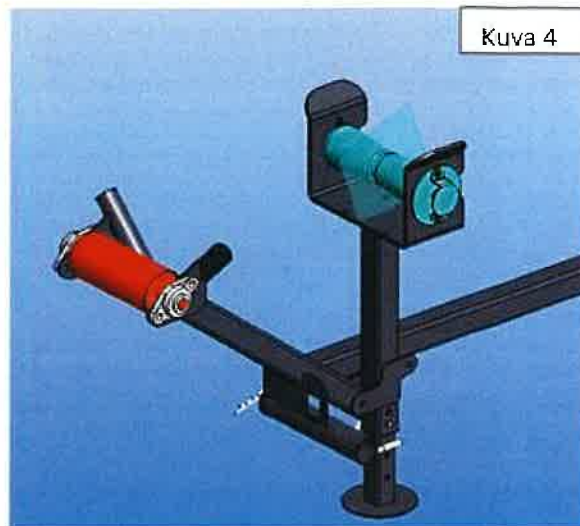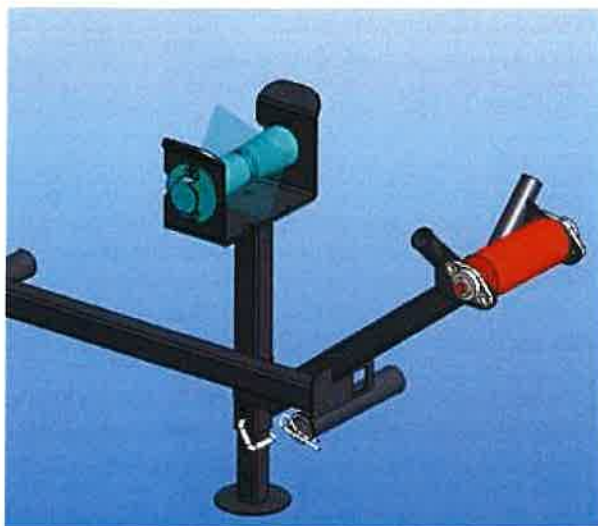

3. Asennussarjassa tuleva syöttörulla tulee kiinnittää aisaan, kuten näytetty alla olevassa kuvassa.
- Asenna geroottorimoottori ja syöttörulla laakereineen, sekä suojarauta koneen aisassa olevaan telineeseen.

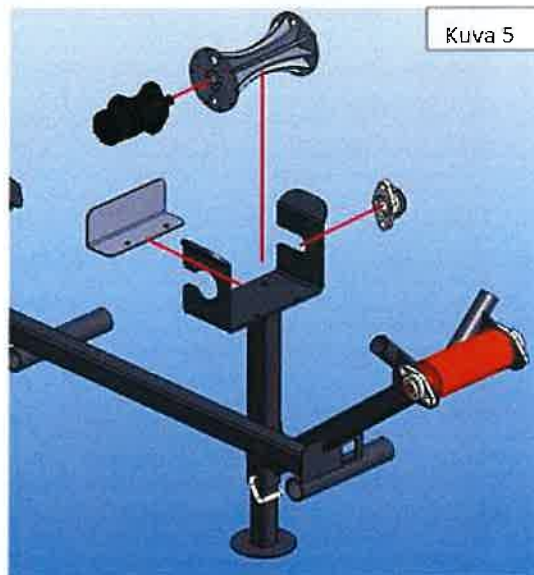


4. Seuraavaksi kytke asennussarjassa tulevat nipat koneen halkaisuventtiiliin, sekä liitä geroottorimoottorilta tulevat letkut.
- Irrota halkaisuventtiilistä alla olevasta kohdasta 2 oleva hydrauliletku EVO33 (sylinterin paluu letku) huom! ei nippaa.
 - Liitä juuri irrotetun letkun tilalle asennussarjassa tuleva haaroituskappale.
 - Liitä EVO33 hydrauliletku juuri asennetun haaroituskappaleen alaosaan kuvan 1 mukaisesti.
 - Liitä ylimmäinen geroottorimoottorilta lähtevä hydrauliletku EVO72 haaroituskappaleen alkuosassa olevaan sivuhaaraan kuvan 1 mukaisesti.
 - Liitä alimmainen geroottorimoottorilta lähtevä hydrauliletku EVO72 haaroituskappaleen alaosassa olevan T-haaran toiselle puolelle, kuvan 1 mukaisesti.
 - Irrota halkaisuventtiilistä alla olevassa kohdassa 1 oleva hydrauliletku EVO44 (vapaakierto venttiililtä) huom! ei nippaa.
 - Liitä venttiiliin juuri irrotetun letkun tilalle asennussarjassa (kuva 2) tuleva L-nippa.
 - Liitä EVO44 hydrauliletku juuri asennetun L-nipan sivuhaaraan kuvan 2 mukaisesti.
 - Liitä syöttötelan geroottorimoottorilta tuleva ylivuotoletku EVO73 L-nipan päähän kuvan 2 mukaisesti.



Kuva 6



5. Tarkista vielä letkujen kytkennät alla olevista kuvasta 7.
6. Laita kone käyntiin ja tarkista silmämääräisesti etteivät liitokset vuoda.
7. Sido nippusiteillä syöttötelan hydrauliletkut kiinni koneen asiaan ja varmista että ne eivät jää rakenteiden väliin, kun aisa nostetaan pystyyn (kuljetusasentoon).
8. Syöttötela on asennettu, voit aloittaa työskentelyn. Varmista että telaa pyörii oikeaan suuntaan ennen puun syöttämistä. Telan tulee pyöriä aina kun halkaisumäntä liikkuu eteenpäin.

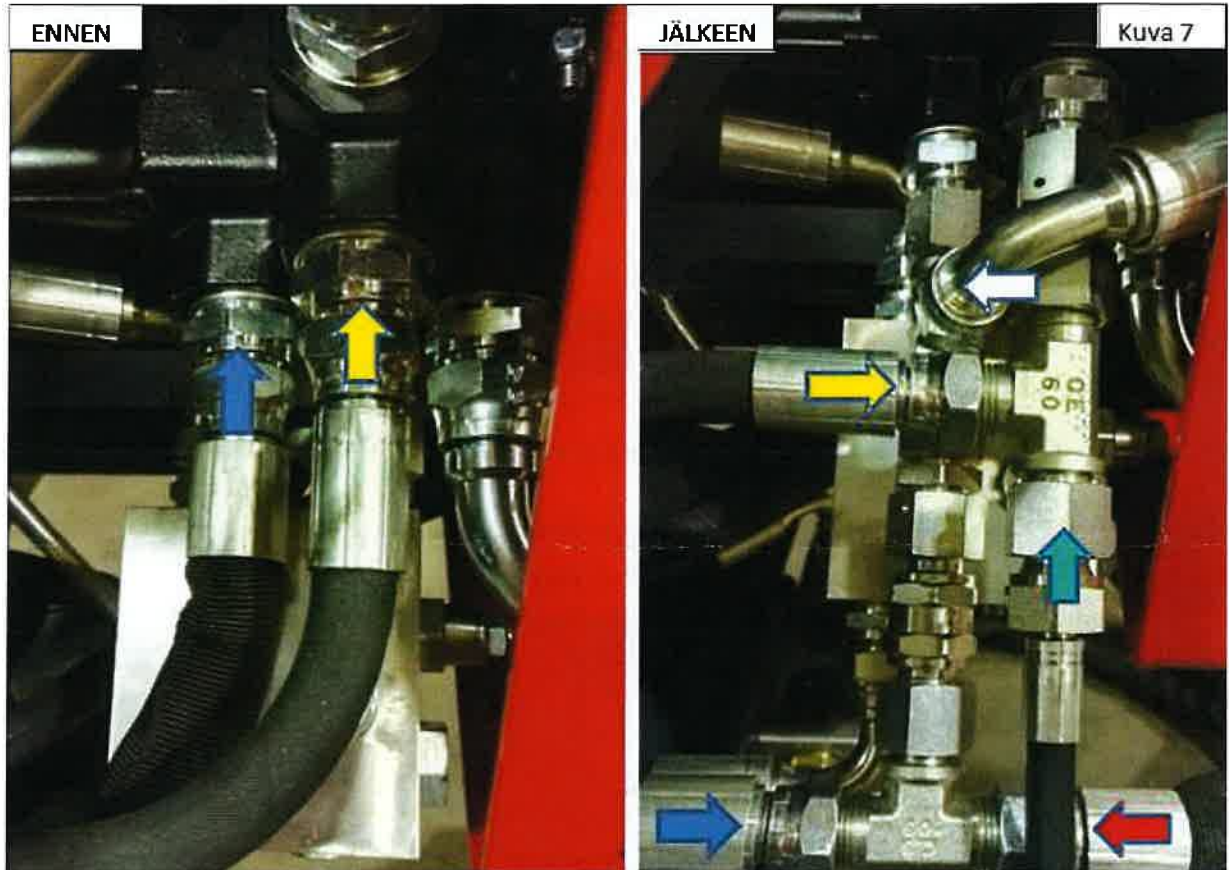

Agromaster Oy

Teollisuustie 8, 54710 Lemi
p. 020 741 3322

www.pilkemaster.fi

