

4 x 8 meters förvaringstält

Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.

BÄSTA KUND,

Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.



Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.

Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.

Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.


Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.

Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.

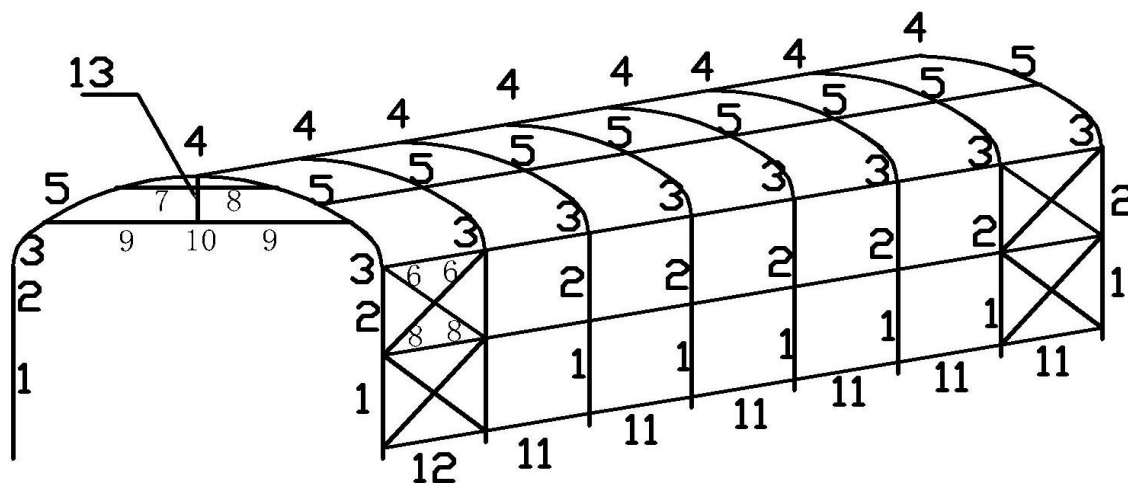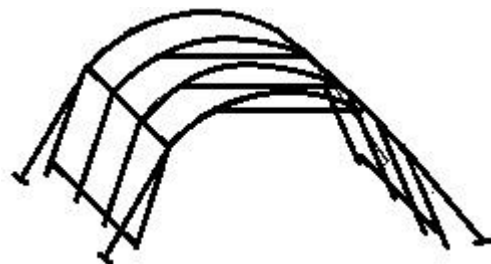

DELLISTA

1.	Nedre fot		16
2.	Övre fot		16
3.	Hörnbåge		16
4.	Mittbåge		8
5.	Övre delens fogstång		16
6.	Tvärstång hane		16

7.	Övre delens diagonalstång hane		8
8.	Tvär- och övre delens diagonalstång hona		24
9.	Stång för dörrskena		4
10.	Stång för dörrskena, mittdel		2
11.	Fogstång		54
12.	Fogstång		9
13.	Dörrens stödstång		2
14.	Tapp (10 x 305 mm)		12
15.	Tapp med ögla		4
16.	Golvfäste		6
17.	Boll med elastiskt band		66
18.	Dörrens ring		8
19.	S-krok		14
20.	Rep		2
21.	Tak		1
22.	Gavelvägg		2

MONTERINGSINSTRUKTIONER


1. Mittbågens uppmontering

- Koppla bågens (4) övre kopplingsrör (5) och hörnbåge (3) på den vänstra sidan.
- Fäst den andra hörnbågen (3) på den andra sidan.
- Placera 45mm:s skruvar i den uppmonterade bågens hål på högra sidan och fäst stångarna 7 och 8. Fäst med vingmutter.
- Repetera samma steg på den vänstra sidan.

2. Upprepa steg 1 för de andra mittbågarna.

3. Uppmontering av dörrens ändbågar (placera en vingmutter på tältets inre sida)

- Ta fram den uppmonterade mittbågen.
- För öglorna över stångarna (9), Fäst stångarna (9) i mittstången (10) och koppla dem till dörrens förstärkningsstång (13). Fäst den andra hörnbågen med 45mmS skruvar och vingmuttrar.
- Fäst den andra ändbågen (3) på den högra sidan.
- Placera de sista uppmonterade bågarna framför tältet på dörrens sida.

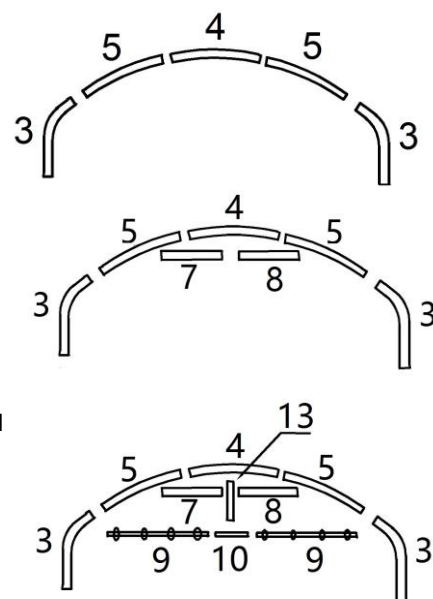

4. Uppmontering av fötterna




- Placera det övre fotröret (2) i bågen en sida åt gången. Fäst röret i bågen med skruvar.
- Fäst den andra bågen genom att fästa rör 12 i rör 11 med 75 mm:s skruvar och i rören 6 och 8 med skruvar och vingmuttrar.

- Se skissen på framsidan. Observera att rör 12 kopplas i första eller sista delen.
- c) Upprepa stegen a och b tills alla fötternas övre delar är installerade.

f) Kontrollera att tältets botten har formen av en fyrkant.


5. Installering av takduken (knutarna på insidan)

- a) Placera takduken framför ramen enligt bilden.
- b) Vik upp takduken och lyft det över ramen.
- c) Dra takduken över ramen så att den är jämn på båda sidorna.
- d) Dra repet genom bottnets genomföring och stångarna 11 och 12. Kontrollera att takduken är jämn på båda sidorna.
- e) På insidan av tältet, i båda ändorna, finns två rep. Spänn repet så att överkastet spänns fast i ramen. Knyt fast repet i ögletappen. Se bilden.

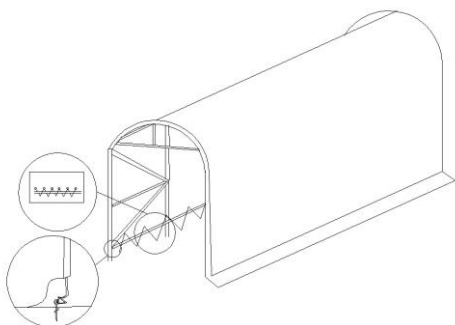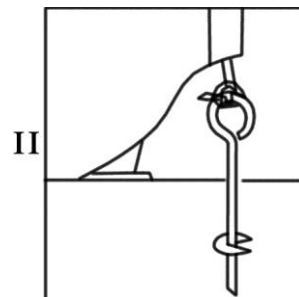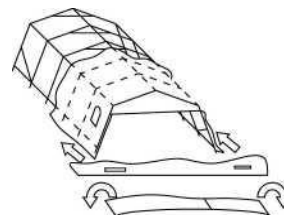

6. Dörrens montering

- a) Tältet går att fås med två olika dörrtyper. I ena tältet finns en dörr som stängs i mitten, i den andra finns det bara en dörröppning.
- b) Sätt fast dörren först i mitten. Fäst dörren i ramen med elastiskt band och kardborrband. Fäst dörrens vänstra och högra sida i ramens rör med kardborrband. Fäst krokarna i stångarna 9 och 10. Stäng dörren från båda sidorna med elastiskt band och S-krok. Se bilden.

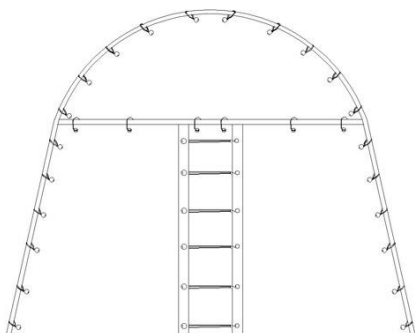

- c) Den andra typen av dörr installeras med elastiskt band i dörrens ram.

7. Förankring av tältet

- a) Placera förvaringstältet på den plats du önskar och stäng dörrarna. Förankra tältet i marken med fästeanordning enligt bilden på första sidan.



OBS!

- Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.
- Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.
- Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.
- Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta försvagar hållbarheten av ramen.
- Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan vara livshotande.
- Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.
- Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.